blog.drean.com.ar/category/manuales

DREAN

Manual de Instrucciones Purificador

CUDR604IA CUDR604NA CUDR604BA

Aconsejamos leer las instrucciones de este manual antes de instalar y usar su purificador Drean

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 03

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 04

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 08

INSTALACIÓN 09

INSTRUCCIONES DE USO 12

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 13

CERTIFICADO DE GARANTÍA 23

Las imágenes en este manual son solo ilustrativas y pueden variar a la realidad sin previo aviso. El fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles errores de imprenta contenidos en el presente manual. Se reserva, además, el derecho de aportar modificaciones que sean útiles a los propios productos sin comprometer las características esenciales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

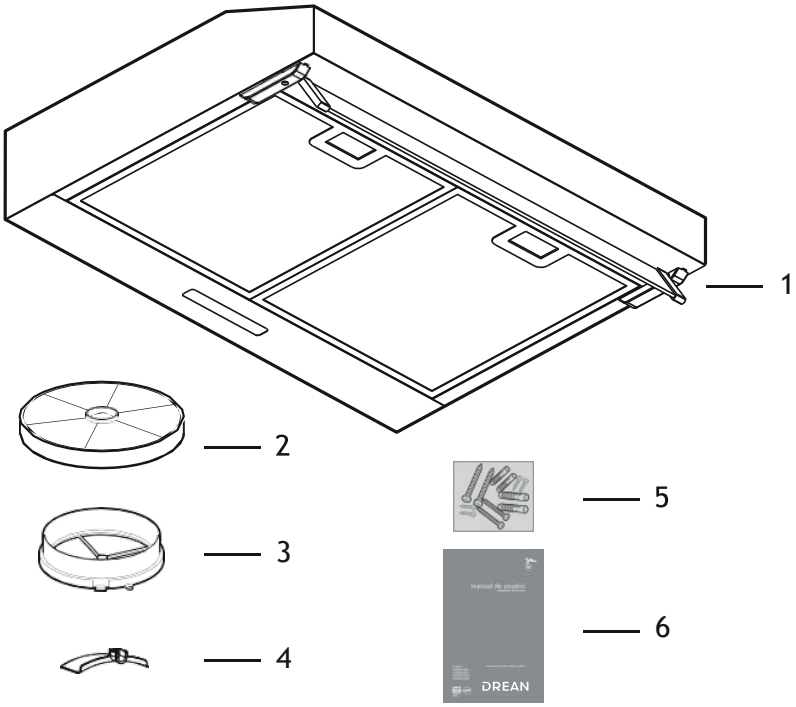

1. Purificador: 1 unidad
2. Filtro de carbón: 1 pieza
3. Damper: 1 pieza
4. Placa deflectora del modo de recirculación: 1 pieza
5. Tornillos: 1 paquete
6. Manual de usuario: 1 pieza

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡Antes de encender el aparato por primera vez, lea las siguientes instrucciones de seguridad!

- No use extensiones.
- No conecte otros aparatos en el mismo contacto eléctrico.
- Sujete el conector por la clavija, no por el cable.
- Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y" con cable a tierra integrado.
- No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
- Si el cable de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje.
- Este aparato no se destina para ponerse en funcionamiento por medio de un programador exterior o por medio de un sistema de control remoto externo.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- IMPORTANTE: Si no sigue las advertencias y pasos anteriores, usted es enteramente responsable de los daños personales o materiales que pueda sufrir con el uso de este equipo.

Las siguientes condiciones no se consideran como uso normal del aparato:

- Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en Español.

- Daños provocados por accidente, descargas eléctricas, fluctuaciones de voltaje, energía eléctrica diferente a la especificada o catástrofes.

- Si ha sido utilizado para fines comerciales, industriales o uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo.

- Si el producto ha sido reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.

Siga atentamente las instrucciones contenidas en este manual. Se declina toda responsabilidad por eventuales inconvenientes, daños o incendios causados por el incumplimiento de las instrucciones de este manual.

El purificador está diseñado para la aspiración de humos y vapores de cocción y está destinada exclusivamente al uso doméstico.

El purificador puede tener un aspecto diferente al ilustrado en las ilustraciones de este manual. Sin embargo, las instrucciones de uso, mantenimiento e instalación siguen siendo las mismas.

- Es importante conservar este manual para consultarlo en cualquier momento. En caso de venta o cambio de propietario, asegúrese de que el manual acompañe al producto.
- Lea atentamente las instrucciones. Hay información esencial sobre la instalación, el uso y su propia seguridad.
- No realice modificaciones eléctricas ni mecánicas al producto ni en los ductos de descarga.
- Antes de proceder a la instalación del aparato, verifique que no haya componentes dañados. En caso contrario, póngase en contacto con el distribuidor y **NO PROCEDA con la instalación.**

Nota: los elementos marcados con el símbolo (*) son accesorios opcionales suministrados sólo con algunos modelos, o son componentes a adquirir, no incluidos.

Advertencias:
No conecte el aparato a la red eléctrica, sino hasta que se haya completado la instalación. Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, desenchufe el purificador del suministro de energía eléctrica o, según la instalación, desconectándola de los cables de alimentación eléctrica.

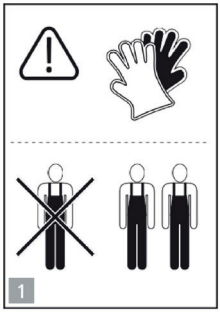
1

- Utilice siempre guantes de trabajo para todas las operaciones de instalación y mantenimiento.
- El aparato no está destinado para ser usado por niños o personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o si carecen de experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido información sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato está diseñado para ser manejado por adultos, los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No utilice nunca el purificador sin una rejilla montada correctamente.
- El purificador NUNCA debe utilizarse como superficie de apoyo, a menos que se indique específicamente.
- El lugar donde se instale el aparato, debe estar suficientemente ventilado. El purificador se utilizará junto con aparatos de combustión a gas u otros combustibles.
- El sistema de ductos de este aparato no debe conectarse a ningún sistema de ventilación existente que se esté utilizando para cualquier otro fin, como la descarga de gases de escape de aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- Está terminantemente prohibido "flamear" alimentos debajo del purificador. El uso de llamas expuestas es perjudicial para los filtros y puede provocar riesgo de incendio, por lo que debe evitarse bajo cualquier circunstancia.
- Toda fritura debe realizarse con cuidado para asegurarse de que el aceite no se sobrecaliente y prenda fuego. Las partes accesibles de la campana pueden calentarse cuando se utilizan con aparatos de cocina.
- En cuanto a las medidas técnicas y de seguridad que deben seguirse para la evacuación de humos, es importante seguir atentamente los reglamentos establecidos por las autoridades locales.
- El purificador debe limpiarse regularmente tanto por dentro como por fuera (AL MENOS UNA VEZ POR MES). Esto debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento proporcionadas en este manual.
- El incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario en relación con la limpieza de la campana y los filtros puede resultar en riesgo de incendio.
- No utilice ni deje el purificador sin la lámpara correctamente montada debido al posible riesgo de descarga eléctrica.
- No aceptaremos ninguna responsabilidad por averías, daños o incendios causados al aparato como consecuencia de la inobservancia de las instrucciones incluidas en este manual.

Este aparato está marcado de acuerdo con la Norma Europea 2002/ 96/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto.

Este símbolo sobre el producto, o en los documentos que lo acompañan, indica que este aparato no debe tratarse como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recolección adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa medioambiental local para la eliminación de residuos.
Para obtener información detallada sobre el proceso, recolección y reciclaje de este producto, contacte al departamento correspondiente de las autoridades locales o con el departamento local de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió este producto.

Sugerencias para un uso correcto con el fin de reducir el impacto medioambiental:

- Encienda el purificador a la velocidad más baja cuando usted comience a cocinar y manténgala en funcionamiento durante unos minutos más una vez finalizada la cocción.
- Aumente la velocidad solamente en caso de grandes cantidades de humo y vapores, y utilice las velocidades altas únicamente en situaciones extremas.

- Reemplace el o los filtros de carbón vegetal, cuando sea necesario para mantener una buena eficacia en la reducción de olores. Limpie el o los filtros de grasa, cuando sea necesario, para mantener una buena eficiencia del producto.

- Utilice el diámetro máximo de ducto indicado en este manual para optimizar la eficiencia y minimizar el ruido.

Indicaciones adicionales de instalación

- Utilice únicamente los tornillos de fijación incluidos con el producto para la instalación o, si no vienen incluidos, adquiera el tipo de tornillos correcto.
- Utilice la longitud correcta para los tornillos que se identifican en la guía de instalación.
- En caso de duda, consulte al centro de servicio autorizado.

¡ADVERTENCIA!
No instalar los tornillos, o fijar el aparato de acuerdo con estas instrucciones, puede resultar en riesgos eléctricos.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El purificador está diseñado para ser utilizado tanto en su versión extractora como filtrante.

Versión de extracción

En este caso, los humos se conducen al exterior de la casa mediante un ducto conectado al anillo situado en la parte superior del purificador.

ATENCIÓN: El ducto de evacuación no viene incluido y debe adquirirse por aparte. El diámetro del ducto de evacuación debe ser el mismo que el del anillo de conexión.

En los recorridos horizontales, el ducto de evacuación debe estar ligeramente inclinado (unos 10°) y orientado hacia arriba para evacuar fácilmente el aire de la habitación hacia el exterior.

ATENCIÓN: En este caso, si el purificador se suministra con un filtro de carbón activo, éste debe retirarse.

- Conecte el purificador con los ductos de descarga del interior de los muros con un diámetro equivalente al de la salida de aire (brida de conexión).
- La utilización de los ductos y orificios de descarga en los muros con un diámetro inferior provocará una disminución del rendimiento de aspiración y un aumento drástico del ruido. Por lo tanto, se declina cualquier responsabilidad al respecto.
- Utilice un ducto de la longitud mínima indispensable.
- Utilice un ducto con el menor número posible de codos (ángulo máximo del codo: 90°).
- Evitar cambios drásticos en la sección transversal de los ductos.
- Utilice ductos con la superficie interior lo más liso posible.
- El ducto debe estar fabricado con un material certificado.

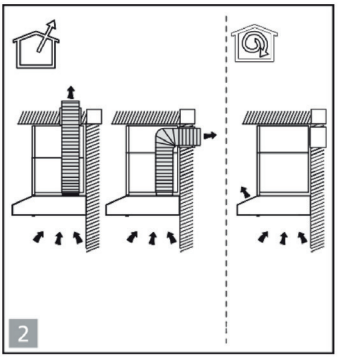

Versión filtrante

Para esta versión se necesita un filtro de carbón activo que puede adquirir con su distribuidor local.

El filtro elimina la grasa y los olores del aire aspirado antes de regresarlo a la habitación a través de la rejilla de salida superior.

INSTALACIÓN

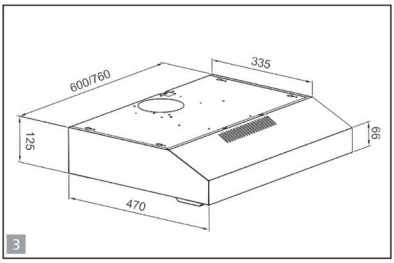

La distancia mínima entre la superficie de apoyo del equipo para cocinar y la parte más baja del purificador no debe ser inferior a 50 cm en el caso de cocinas eléctricas y a 65 cm en el caso de estufas a gas o mixtas.
Si las instrucciones de instalación de la cocina a gas especifican una distancia mayor, entonces debe respetarse esta última.

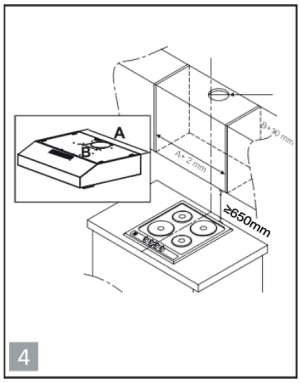

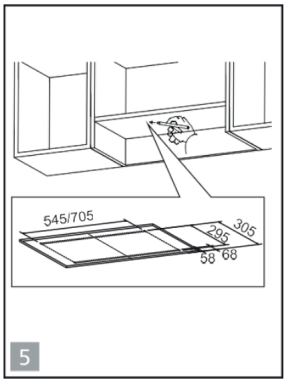

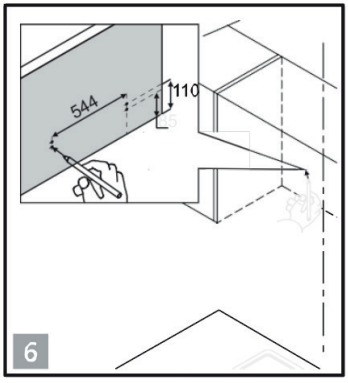

Conexión eléctrica

La alimentación eléctrica debe corresponder con la indicada en la placa de características situada en el interior del purificador. Si el aparato está provisto de enchufe, conecte la campana a un tomacorriente conforme a las normas vigentes. El tomacorriente debe estar ubicado en una zona accesible.
Si el purificador no está provisto de enchufe (conexión directa a la red) o si el enchufe no está situado en una zona accesible, después de la instalación, instale un interruptor bipolar conforme a las normas, que asegure la desconexión completa de la red en condiciones relativas a la categoría de sobreintensidad III, de acuerdo con las instrucciones de instalación.

¡ADVERTENCIA!
Antes de conectar de nuevo el purificador al suministro de energía, y comprobar su correcta operación, asegúrese siempre de que el cordón de Alimentación está correctamente montado.

El purificador se suministra con un cable de alimentación especial; si el cable está dañado, solicite uno nuevo al servicio técnico autorizado.

Montaje

Se trata de un producto muy pesado. La manipulación e instalación del purificador debe ser realizada por al menos dos personas. Antes de comenzar la instalación:

- Asegúrese de que el producto adquirido sea del tamaño adecuado para la zona de instalación elegida.
- Retire el o los filtros de carbón activo si se suministran (véase el párrafo correspondiente). Estos deben ser montados solamente si se desea utilizar la campana en la versión filtrante.
- Asegúrese además de que cerca de la zona de instalación del purificador existe un tomacorriente y si es posible conectar un dispositivo de evacuación de humos al exterior (solamente para la versión de extracción).
- Realice todos los trabajos de albañilería necesarios, por ejemplo, la instalación de un tomacorriente, un orificio para el paso del ducto de evacuación, etc.
- Se incluyen anclas de expansión para fijar el purificador a la mayoría de los tipos de muros o techos. No obstante, un técnico calificado debe verificar la idoneidad de los materiales en función del tipo de muro o techo.
- El muro o el techo debe ser lo suficientemente resistente como para soportar el peso del purificador.
- No pegue este aparato a la pared con baldosas o silicona.
- Sólo para montaje sobre superficie.

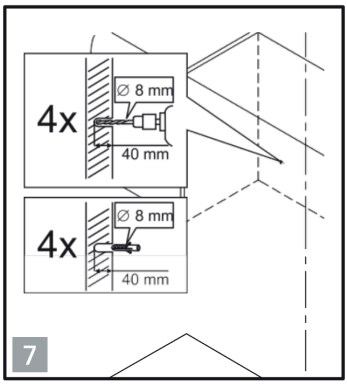

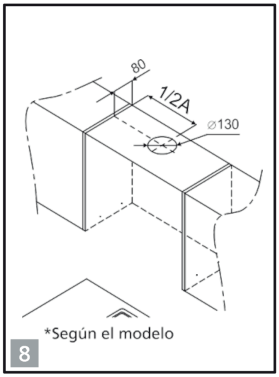

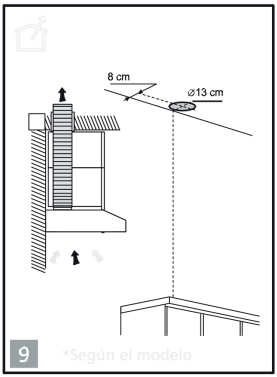

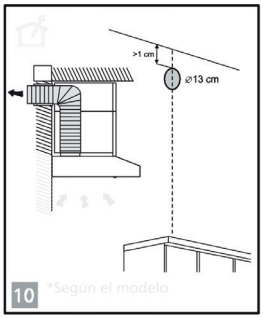
>1 cm
⌀13 cm
10
*Según el modelo

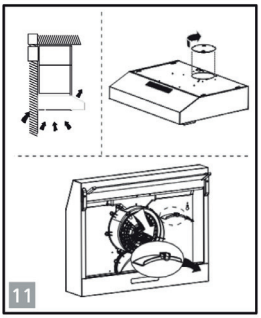
11

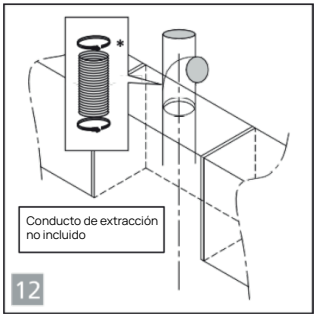
*
Conducto de extracción
no incluido
12

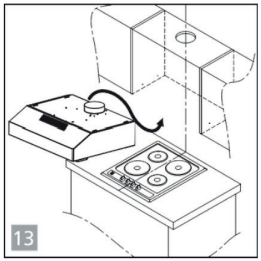
13

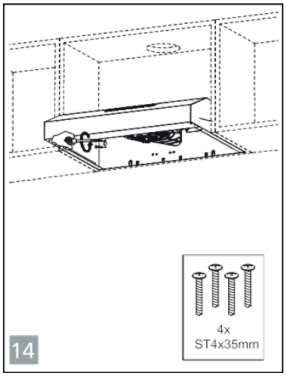
4x
ST4x35mm
14

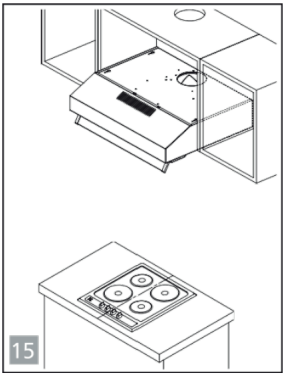
15

Utilice la velocidad de aspiración alta en el caso de vapores concentrados en la cocina. Se recomienda conectar la aspiración de la campana durante 5 minutos antes de cocinar y dejar el purificador en funcionamiento durante la cocción y por otros 15 minutos adicionales aproximadamente después de finalizar la cocción.

Panel de controles



Cuando el purificador se conecta a la fuente de alimentación, se escucha un pequeño ruido y la campana entra en modo de espera.

Botón de encendido/temporizador
Con un solo toque, el botón se iluminará. El purificador volverá a su estado original.

Botón de velocidad del ventilador
Un toque en, 1 es velocidad baja del ventilador, 2 es velocidad media del ventilador, 3 es velocidad alta del ventilador.

Iluminación encendida/apagada
Enciende y apaga las luces principales del capó. (Un toque para encender, el segundo para apagar)

Botón de temporizador/encendido
Cuando el purificador esté en modo de apagado automático, toque el botón de encendido/temporizador. El purificador pasará al modo temporizador en 15 minutos. Toque dos veces el botón de encendido/temporizador para detener la velocidad.

Atención: Una vez configurado el tiempo de apagado automático, una vez ajustado el ventilador, el apagado automático se cancelará automáticamente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, aísle el purificador del suministro de energía eléctrica, desenchufándolo y retirando el fusible o apagando el disyuntor de circuitos de su casa.
O si el aparato ha sido conectado a través de un enchufe y un tomacorriente, entonces el enchufe debe ser retirado del tomacorriente.

Limpieza

El purificador debe limpiarse periódicamente, por lo menos con la misma frecuencia con la que se realiza el mantenimiento de los filtros de grasa, por dentro y por fuera. Limpie con un paño humedecido con detergente líquido neutro. No utilice productos abrasivos.
NO UTILICE ALCOHOL.

¡ADVERTENCIA!

- El incumplimiento de las recomendaciones básicas de limpieza del purificador y del reemplazo de los filtros, puede provocar riesgos de incendio. Por lo tanto, recomendamos observar estas instrucciones.
- El fabricante declina toda responsabilidad por cualquier daño al motor o cualquier daño por incendio vinculado a un mantenimiento inadecuado o a la inobservancia de las recomendaciones de seguridad mencionadas.

Filtro

- Los filtros metálicos atrapan las partículas de grasa de cocción. El filtro antigrasa debe limpiarse una vez al mes con detergentes no agresivos, a mano o en lavavajillas, que debe ajustarse a una temperatura baja y un ciclo corto. Cuando se lava en lavavajillas, el filtro antigrasa puede decolorarse, pero esto no afecta a su capacidad de filtrado. Para retirar el filtro antigrasa, tire del asa de liberación por resorte.

- Los filtros de papel (sintético) para grasas, deben reemplazarse al menos cada dos meses o siempre que el color se haga visible a través de los orificios de la rejilla. El filtro de papel está coloreado por un lado. Este color no debe ser visible a través de los orificios de la rejilla cuando el filtro está instalado.

• El filtro de carbón activo (solamente para la versión filtrante) absorbe los olores desagradables generados durante la cocción. La saturación del filtro de carbón activo se produce después de un uso prolongado, dependiendo del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza del filtro de grasa. En cualquier caso, es necesario reemplazar el filtro al menos cada cuatro meses. El filtro de carbón NO puede lavarse ni regenerarse.

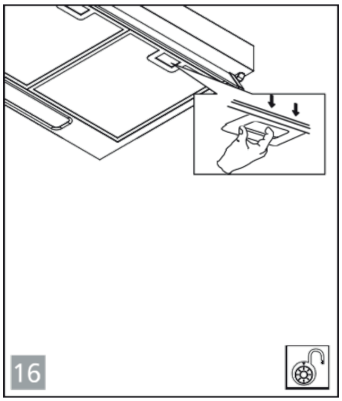

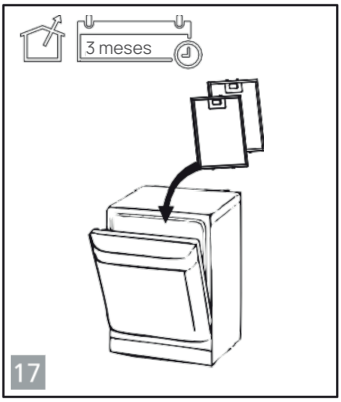

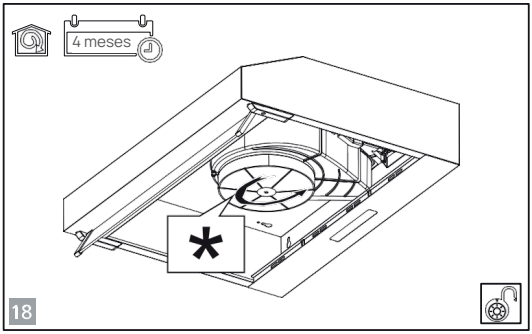

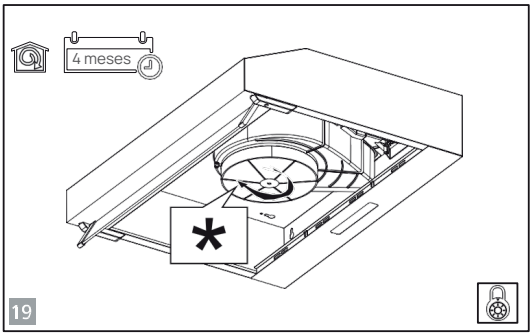

Reemplazo de las lámparas

El purificador está equipado con un sistema de iluminación basado en tecnología LED.
Las lámparas LED garantizan una iluminación óptima, una duración hasta 10 veces superior a la de las lámparas incandescentes y permiten ahorrar un 90% de energía eléctrica.
En caso de mal funcionamiento del sistema de iluminación, póngase en contacto con el servicio técnico.

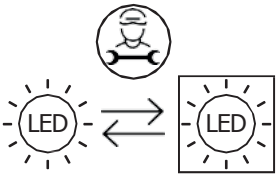

Consejos para ahorrar energía

- Cuando usted comience a cocinar, encienda el purificador a velocidad mínima, para controlar la humedad y eliminar los olores de la cocción.
- Utilice velocidades más altas solamente cuando sea estrictamente necesario.
- Aumente la velocidad del purificador sólo cuando la cantidad de vapor lo haga necesario.
- Mantenga limpios los filtros del purificador para optimizar la eficacia contra la grasa y los olores.

Características eléctricas nominales

Tensión de alimentación I 220-240 V
Consumo de potencia o consumo de corriente I 62 W
Frecuencia I 50 Hz

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Durante el plazo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de compra de este aparato, DREAN S.A., fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer, a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de DREAN S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa.
Las especificaciones técnicas y condiciones de utilización se describen en la guía rápida que acompaña el producto y en el manual de uso que puede descargarse de la página web:
https://blog.drean.com.ar/category/manuales/

EXCEPCIONES A LA COBERTURA DE GARANTÍA

La garantía queda anulada en los siguientes casos:
a) Uso impropio, abusivo o distinto del uso doméstico.
b) Instalación en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual del Usuario y/o instalación negligente del producto y/o que la misma no fuera ejecutada por personal matriculado.
c) Si el producto hubiera sido intervenido por el personal ajeno al servicio técnico autorizado.
d) Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
e) En caso de enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado de cobertura o en la factura de compra.
f) Los daños ocasionados al exterior del gabinete y/o daños estéticos.
g) Daños ocasionados en el interior y exterior del gabinete producido por roturas, golpes, rayaduras, instalaciones incorrectas o ilegales, desgaste producido por el maltrato o uso indebido del producto, y en general todos aquellos defectos producidos por agentes externos (por ejemplo, plagas) y que no sean imputables directamente al fabricante.
h) Daños ocasionados en mudanzas o traslados y/o fuerza mayor.
i) En ningún caso DREAN S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto, que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación con el bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

DREAN S.A. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia de la garantía, si fallare en situaciones normales de uso y conforme lo indicado en el Manual del Usuario.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgarán el número de “orden de servicio” correspondiente.

Este plazo indicado podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos.

La garantía de un producto adquirido de segunda/outlet tendrá vigencia por SEIS (6) meses. En caso de que la unidad no fuera posible de reparación técnica se procederá con el reemplazo del producto por uno de iguales condiciones (segunda/outlet). La solución de la controversia nunca podrá superar el monto de la factura.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, DREAN S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km de estos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1) Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por DREAN S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato. DREAN S.A. se reserva el derecho de comparar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la Empresa.
2) Antes de instalar y usar el aparato, deberá leer cuidadosamente el manual de instrucciones, usar la instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
3) Conectar correctamente la toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
4) Verificar que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

IMPORTANTE

1) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no se autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de Drean S.A. ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2) Se hace constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
3) Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de CABA.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

(Servicio y Venta de Repuestos)
Teléfonos: (011) 5246 8663 (CABA y GBA) / 0800 345 6580 (Interior del país)
DREAN S.A.
Correo electrónico: serviciodrean@drean.com.ar
Av. Américo E. Alladio 325, Luque - Pcia. de Córdoba

DREAN

Asistencia Total Drean

CABA y GBA: (011) 5246-8663
Interior del país: 0800-345-6580

www.drean.com.ar

/dreanargentina

@dreanargentina

Dreanargentina